

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替え式インクカートリッジ

取扱説明書

エプソン IC50 互換

この説明書をよく読んで正しくお使いください。



●プリンタへのセット及び、取り外しについて

本説明書の手順・取り付け方・取り外し方通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

●セット内容

インクカートリッジ	顔料ブラック	1個
	シアン	1個
	マゼンタ	1個
	ライトシアン	1個
	ライトマゼンタ	1個
インクボトル	顔料ブラック (40mm)	1個
	シアン (40mm)	1個
	マゼンタ (40mm)	1個
	イエロー (40mm)	1個
	ライトシアン (40mm)	1個
リセッター	リセッター	1個
	ゴム栓押し込み治具	1本
取扱説明書 (本紙)		1枚

〈インクボトル〉
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ
各色 40ml 1本

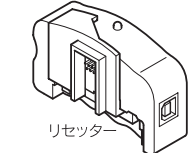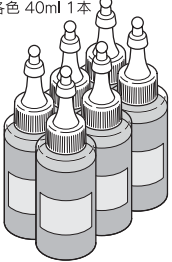


取扱説明書 (本紙)

▲ ご使用および保管に關しての注意


- 本製品はインクジェットプリンタ専用の詰め替え式インクカートリッジと詰め替えインクです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる。また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う。等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、暗所に保管してください。
- 弊社詰め替え式インクカートリッジには、必ず専用の弊社詰め替えインクをご使用ください。
- 最適な画質を得るため、弊社カートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避ください。
- 【インクカートリッジについて】
 - ご使用になるまでは、開封しないでください。
 - 最後まで良好な印刷品質を得るために、使用後のカートリッジ内にインクを残す構造となっております。(残るインク量は、お使いのプリンタおよびご使用状況によって異なります。)そのため、インク量は純正品より多く充ててあります。
 - 空気口のゴム栓 (オレンジ色) を取り外した後および使用後のカートリッジは、絶対に振らないでください。また、カートリッジを落としたり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
 - インクが少なくなった警告は表示されませんので、お早めに新しいインクカートリッジの準備、交換をおすすめします。また、インクが無くなると、用紙の途中で印刷が停止する場合があります。その際は、右記対応処置方法をご参照ください。
- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取扱説明書をお読みください。
- ヘッドクリーニングを2〜3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態で、1〜2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後、印刷してください。
- 一度セットしたカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- 良好な印刷品質を得るため、開封後半年以内に使いきってください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を掛けた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、空気口のゴム栓 (オレンジ色) を取り外す時にインクが吹き出ることがあります。)
- インクカートリッジは分解しないでください。
- 緑色の基板部分には手を触れないでください。
- インクが漏れることがありますので、インクカートリッジに貼られているラベルは破ったりはがしたりしないでください。
- 【詰め替えインクについて】
 - プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには詰め替えを行わないでください。
 - 弊社詰め替え式インクカートリッジ以外のカートリッジ (純正品やリサイクル品、汎用品を含む)
 - 空のまま、長期間放置したカートリッジ
 - 長期間使用されなかったインクは、変質する事も考えられますので、開封後1年以内にご使用ください。
 - インクボトルは立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

プリンタへのセット手順

①インクカートリッジの空気口に取り付けられているゴム栓 (オレンジ色) を取り外します。また、レバー内部のもう一つのゴム栓 (インク同色) は、取り外さないでください。インク詰め替え時に使用する注入口になります。

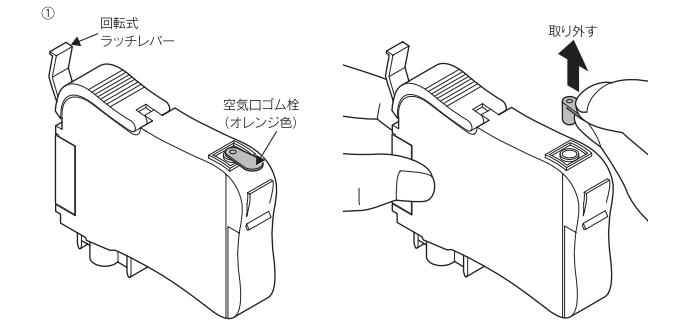


②インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、レバーを持ってセットしてください。
③レバーを倒し、「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

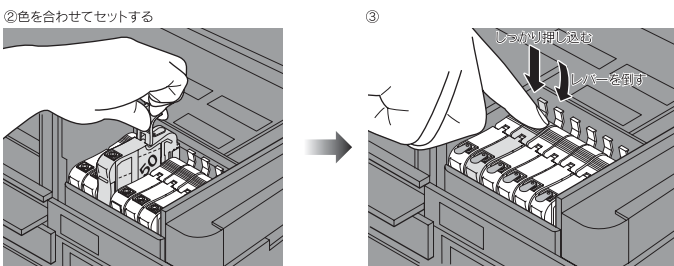

ご注意: このインクカートリッジは他色の挿入箇所にもセット出来てしまうため、挿入箇所をよく確認し間違いないようセットしてください。万一、間違えてセットした場合、プリンタが「カートリッジを認識しない、印刷色がおかしい」等のトラブルとなります。

カートリッジの取り外し方

ラッチを外してレバーを引き起こし、そのままレバーをつまんで引き上げます。

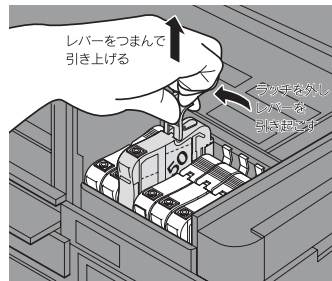

必ず、お読みください。

以下の症状が出る場合があります。その場合は下記の対応処置をお願いします。

- インクが無くなると、用紙の途中で印刷が停止する場合があります。その場合は、**印刷中止** ボタン、または、**印刷待ち状態表示** → 「プリンタ」 → 「すべてのドキュメントの取り消し」の順番にクリックして、印刷ドキュメントをクリアしてください。途中で停止した用紙が排出されます。
- この操作をされませんとカートリッジ交換ボタンを押すことで用紙は排出されますが、カートリッジ交換後、新しい用紙に途中から印刷が開始され、合計で用紙2枚が消費されますのでご注意ください。
- インク切れ (× 表示) の際、PC画面表示、またはプリンタの液晶画面に「インクカートリッジを正しく認識できません。」、または、「インクカートリッジが認識できません。正しくセットし直してください。」等のエラーメッセージ表示が出る場合がありますがカートリッジ不良ではありません。新しいカートリッジ及び詰め替えされたカートリッジに交換しますと、通常の表示に戻ります。
- インク切れ (× 表示) の際、PC画面表示で全てのカートリッジのインク残量表示がグレーになります*が、新しいカートリッジに交換しますと、正常の表示に戻ります。
- 「パッケージ情報」がカートリッジ交換後に表示される場合がありますが、その場合は、「閉じる」のボタンをクリックして表示を閉じてください。

■ICBK50互換品のインク切れ表示例*



詰め替え作業を行う場合は、これより下の注意事項、および、右側の詰め替え手順をご確認の上、作業を行ってください。

●詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、プリントヘッドが目詰まりを起こし、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

プリンタ液晶モニタ上、および、パソコン画面上に「インク残量が限界値を下回りました」(×) の表示がされた時点で詰め替え作業を行ってください。その際、別色インクでパッケージ情報が表示されたものは、インクが残り少なくなっておりますので、あわせて詰め替えることをおすすめします。パッケージ情報は表示されない場合があります。

事前にご用意いただくもの

●ペーパータオルか新聞紙

汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。

●ティッシュペーパー

インク吸収および拭き取りに使用します。

カートリッジの詰め替え
限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくこと次回詰め替えるとき便利です。


インク注入規定量について

インクを規定量通り注入しなかった場合、プリンタ液晶モニタ、および、パソコン画面に表示されるインク残量が実際のインク残量と異なりますので、ご注意ください。

インク詰め替えの手順


1 カートリッジのインク残量を復帰させます

- ①プリンタの接続に使用しているUSBケーブルのプリンタ側を外し、リセッターにつかり接続してください。接続後、リセッターのインジケータが、赤色、緑色と交互に3回点灯すれば、準備完了です。
- ②カートリッジをガイドに沿わせながら、ICチップの端子にリセッターのピンを押し当てます。
- ③押し当てた状態で、リセッターのインジケータが緑色に1秒間点灯し、また緑色に1.5秒間点灯し、その後消灯すれば、復帰完了です。

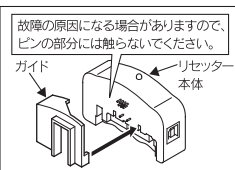

ご注意: リセッター本体に付属のガイドが取り付けられていることを確認してください。

最初の緑色が点灯しない→ICチップの端子とリセッターのピンがうまく接触していない可能性があります。2回目の点灯が赤色になる→インク残量は復帰できていない。左記のような場合、いったん離してもう一度ピンに押し当てます。数回行ってもうまくいかない場合は、ICチップが破損しているものと思われるので、詰め替え作業は行えません。新しいカートリッジをご購入ください。

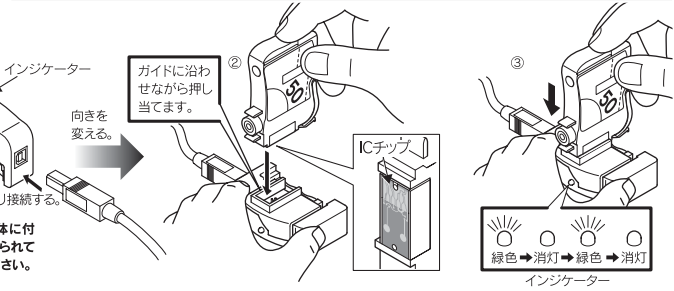


2 準備をします


- ①ペーパータオルか新聞紙を何重かに折りたたみ、作業する場所に敷きます。
- ②インクカートリッジのラッチレバーを引き起こし、注入口に取り付けられているゴム栓 (インク同色) を取り外します。
- ③インク注入口の内部をティッシュペーパー等できれいに拭き取ってください。インクが付着していると空気抜きがうまくできず、インクが漏れることがあります。
- ④インクボトルを立てた状態で、キャップ先端をつまみ、キャップを取り外します。この時、ノズルラバーが取り付けられていることを確認してください。また、ノズルの先、及び、ノズルラバーに付着しているインクをきれいに拭き取ってください。

3 インクを注入します

- ①カートリッジを横向きにし、インクボトル内のインクが漏れないようにしながら、ノズルを注入口に差し込みます。そのままの状態インクボトルが上側になるように起こします。
- ②図[A]のようにノズルラバーを注入口の縁に引っ掛け、注入口の塞がらないようにします。そのままの状態インクボトルの腹をゆっくり押し、ラベルの罫線(1)まで注入します。(図[B])
- ③ラベルの罫線(1)まで注入し終わったら、インクボトルの腹を押している指を離し、インクボトルのへこみを戻します。
- ④インクボトルのノズルラバーが注入口に密着するようにしっかり押さえながら、再度インクボトルの腹をゆっくり押し、ラベルの罫線(2)まで注入します。(図[C]) その際、インクボトルを押している指は、途中で離さないようにして、1回の押しでラベルの罫線(2)まで注入します。

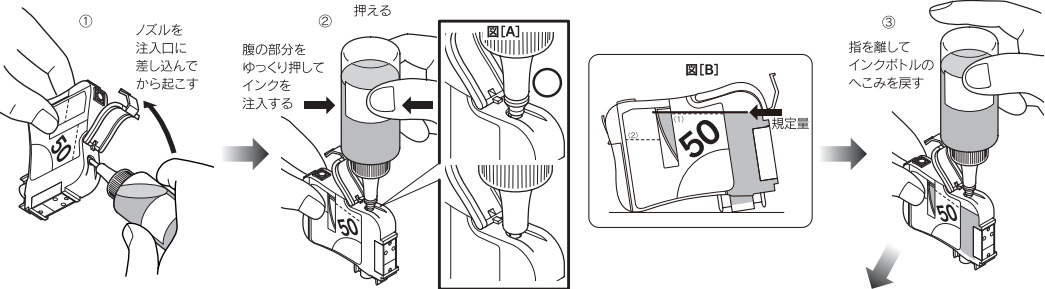

- ⑤ラベルの罫線(2)まで注入し終わったらインクボトルの腹を押している指を保持しながら、注入口への密着をなくすよう、インクボトルをレバーに当たるまで倒します。図[D]
- ⑥そのままの状態で、インクボトルの腹を押している指を離しインクボトルのへこみを戻し、ノズルを注入口から外します。注入口付近に付着したインクはティッシュペーパーで拭きとってください。

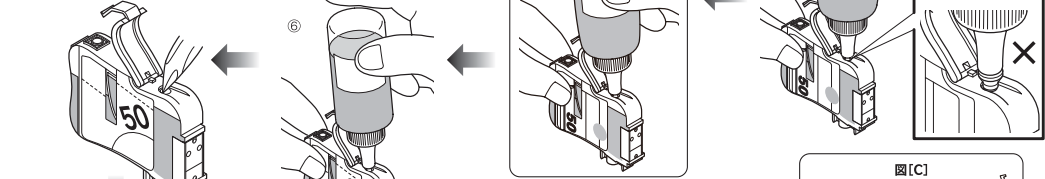

- ⑦注入口に詰め替え手順2-②で取り外したゴム栓 (インクと同色) を向きに注意しながら軽く差し、その後、押し込み治具にてしっかり押し込みます。
- ⑧ノズルの先、及び、ノズルラバーをティッシュペーパーで拭いてしっかりキャップをし、インクボトルは立てた状態で保管してください。

4 プリンタにセットします

- ①インク注入口からインク漏れないことを確認し、本紙表面「プリンタへのセット手順②③」に従い、プリンタにセットしてください。
- ②プリンタにカートリッジをセットし、プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷品質のテストを行ってください。印刷が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印刷品質のテストを交互に行ってください。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】インクカートリッジ・サポートセンター

☎0120-727-269 月〜金 10:00〜12:00/13:00〜17:00 (土・日・祝、弊社指定休日を除く)

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替え式インクカートリッジ

取 扱 説 明 書

エプソン IC32 互換

この説明書をよく読んで正しくお使いください。




●プリンタへのセット及び、取り外しについて

本説明書の手順・取り付け方・取り外し方通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。


●セット内容

インクカートリッジ	ブラック	1個
	シアン	1個
	マゼンタ	1個
	イエロー	1個
	ライトシアン	1個
インクボトル	ライトマゼンタ	1個
	ブラック (40mm)	1個
	シアン (40mm)	1個
	マゼンタ (40mm)	1個
	イエロー (40mm)	1個
リセッター	ライトシアン (40mm)	1個
	ライトマゼンタ (40mm)	1個
	リセッター	1個
ゴム栓押し込み治具		1本
取扱説明書 (本紙)		1枚

〈インクボトル〉
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ
各色 40ml 1本

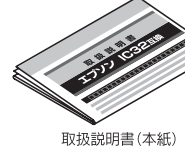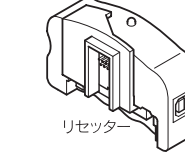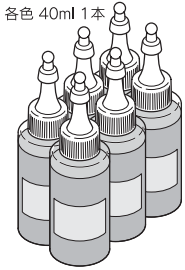

〈インクカートリッジ〉
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ
各色 1個

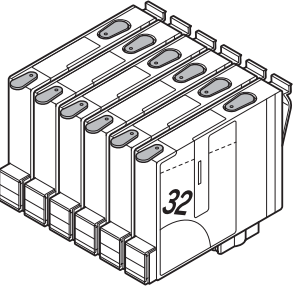

⚠ ご使用および保管に關しての注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用の詰め替え式インクカートリッジと詰め替えインクです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、陰冷所に保管してください。
- 弊社詰め替え式インクカートリッジには、必ず専用の弊社詰め替えインクをご使用ください。
- 最適な面質を得るため、弊社カートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー一品との組み合わせはお避けてください。


【インクカートリッジについて】

- ご使用になるまでは、開封しないでください。
- 最後まで良好な印刷品質を得るために、使用後のカートリッジ内にインクを残す構造となっております。(残るインク量は、お使いのプリンタおよび使用状況によって異なります。)そのため、インク量は純正品より多く充てんしてあります。
- 空気口のゴム栓(オレンジ色)を取り外した後および使用後のカートリッジは、絶対に振らないでください。また、カートリッジを落としたり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- インクエンドランプが点滅したら、早めに新しいインクカートリッジと交換してください。(インクが無くなり、印刷がカスレしてから交換しますと目詰まりが発生することがあります。)


- 印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取扱説明書をお読みください。
- ヘッドクリーニングを2～3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態で、1～2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後、印刷してください。
- 一度セットしたカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
- 良好な印刷品質を得るため、開封後半年以内に使いきってください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を掛けた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、空気口のゴム栓(オレンジ色)を取り外す時にインクが吹き出ることがあります。)
- インクカートリッジは分解しないでください。
- 緑色の基板部分には手を触れないでください。
- インクが漏れることがありますので、インクカートリッジに貼られているラベルは破つたり、はがしたりしないでください。
- 【詰め替えインクについて】
- プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには詰め替えを行わないでください。
 - 弊社詰め替え式インクカートリッジ以外のカートリッジ(純正品やリサイクル品、汎用品を含む)
 - 空のまま、長期間放置したカートリッジ
 - 長期間使用されなかったインクは、変質する事も考えられますので、開封後1年以内にご使用ください。
 - インクボトルは立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

プリンタへのセット手順

①インクカートリッジの空気口に取り付けられているゴム栓(オレンジ色)を取り外します。また、もう一つのゴム栓(インク同色)は、取り外さないでください。インク詰め替え時に使用する注入口になります。

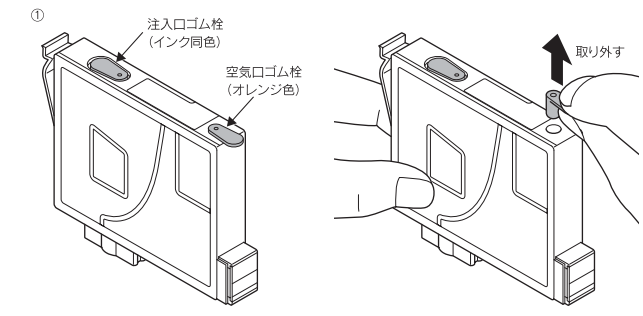


②インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせセットしてください。
③「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

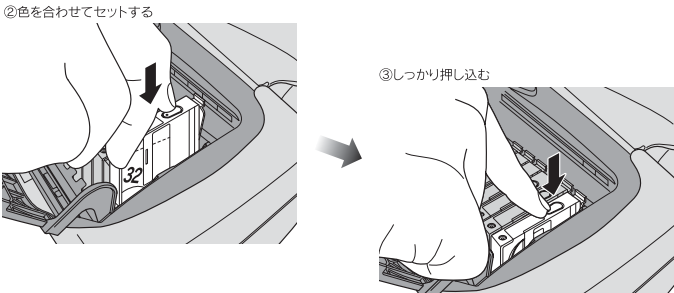

ご注意:このインクカートリッジは他色の挿入箇所にもセット出来てしまうため、挿入箇所をよく確認し間違いないようセットしてください。万一、間違えてセットした場合、プリンタがカートリッジを認識しない、印刷色がおかしい等のトラブルとなります。

カートリッジの取り外し方


レバーをつまみラッチを外して、そのまま引き上げます。

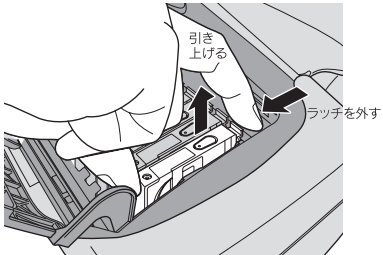

必ず、お読みください。

インクが出ない、またはある色のみインクが出なかったり、カスレる場合は以下の作業を行ってください。

【1】目詰まりパターン印刷(セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷)をします。プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関しては、お手持ちのプリンタ取扱説明書等をご参照ください。



【2】ヘッドクリーニングをします。ご使用になるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等をご参照ください。ヘッドクリーニングを行った後、再度目詰まりパターン印刷(セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷)を試します。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

ポイント

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷(セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷)ができない場合は、再度クリーニングをします。【1】【2】の操作を交互に2～3回繰り返してください。また、全く改善されない場合は、そのままの状態で1～2時間放置した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

詰め替え作業を行う場合は、これより下の注意事項、および、右面の詰め替え手順をご確認の上、作業を行ってください。

●詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、プリントヘッドが目詰まりを起こし、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

プリンタ液晶モニタ上、および、パソコン画面上に「インクがなくなりました」「✕」の表示がされた時点で詰め替え作業を行ってください。その際、別色インクで「△」の情報が表示されたものは、インクが残り少なくなっておりますので、あわせて詰め替えされることをおすすめします。

事前にご用意いただくもの

- ペーパータオルか新聞紙
汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
- ティッシュペーパー
インク吸収および拭き取りに使用します。

カートリッジの詰め替え
限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくこと次回詰め替えるとき便利です。


インク注入規定量について

インクを規定量通り注入しなかった場合、プリンタ液晶モニタ、および、パソコン画面に表示されるインク残量が実際のインク残量と異なりますので、ご注意ください。

インク詰め替えの手順


1 カートリッジのインク残量を復帰させます

- ①プリンタの接続に使用しているUSBケーブルのプリンタ側を外し、リセッターにしっかりと接続してください。
- ②カートリッジをガイドに沿わせながら、ICチップの端子にリセッターのピンを押し当てます。
- ③押し当てた状態で、リセッターのインジケータが、「赤色」になったことを確認し、その後「緑色」に変われば、復帰完了です。

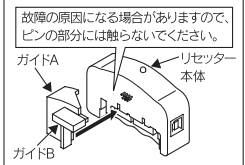


ご注意:リセッター本体に付属のガイドA・Bが、取り付けられていることを確認してください。

重要 "赤色"にならない。→ICチップの端子とリセッターのピンがうまく接触していない可能性があります。数回行ってもうまくいかない場合は、ICチップが破損しているものと思われるので、詰め替え作業は行えません。新しいカートリッジをご購入ください。

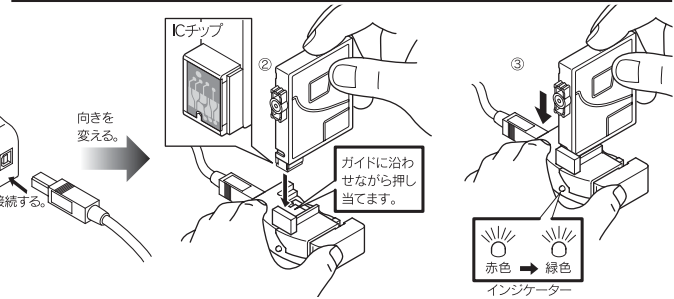




2 準備をします

- ①ペーパータオルか新聞紙を何重かに折りたたみ、作業する場所に敷きます。
- ②インクカートリッジの注入口に取り付けられているゴム栓(インク同色)を取り外します。
- ③インク注入口の内部をティッシュペーパー等できれいに拭き取ってください。インクが付着している空気抜きがうまくできず、インクが漏れることがあります。
- ④インクボトルを立てた状態でキャップを取り外します。この時、ノズルラバーが取り付けられていることを確認してください。また、ノズルの先、及び、ノズルラバーに付着しているインクをきれいに拭き取ってください。

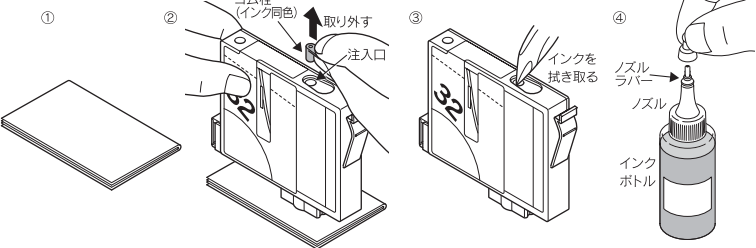

3 インクを注入します

- ①カートリッジを横向きに、インクボトル内のインクが漏れないようにしながら、ノズルを注入口に差し込みます。そのままの状態インクボトルが上側になるように起こします。
- ②ノズルラバーが注入口に密着するようにしっかりと押さえながら、インクボトルの腹をゆっくり押し、ラベルの罫線(1)まで注入します。(図[A]) その際、インクボトルを押している指は、途中で離さないようにして、一度にラベルの罫線(1)まで注入してください。
- ③ラベルの罫線(1)まで注入し終わったら、注入時の空気抜きのためにノズルを注入口より少し浮かします。

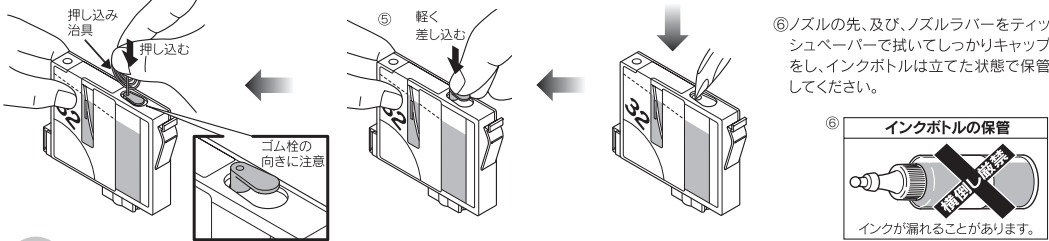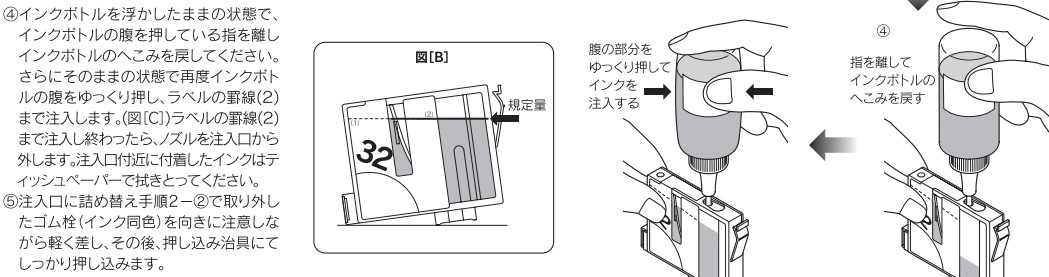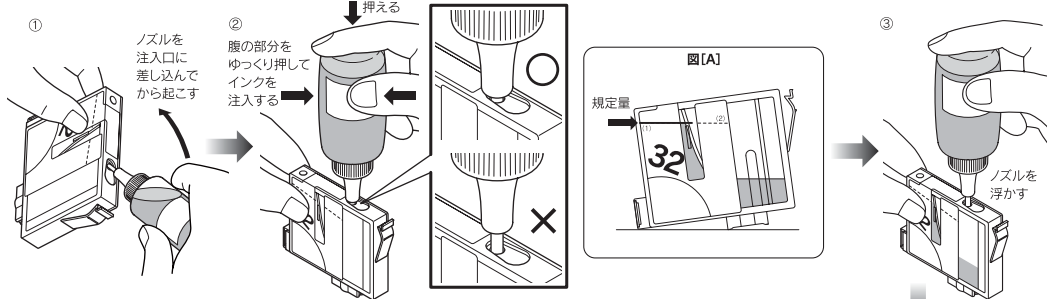

4 プリンタにセットします

- ①インク注入口からインク漏れがないことを確認し、本紙表面「プリンタへのセット手順②③」に従い、プリンタにセットしてください。
- ②プリンタにカートリッジをセットし、プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷品質のテストを行ってください。印刷が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印刷品質のテストを交互に行ってください。